


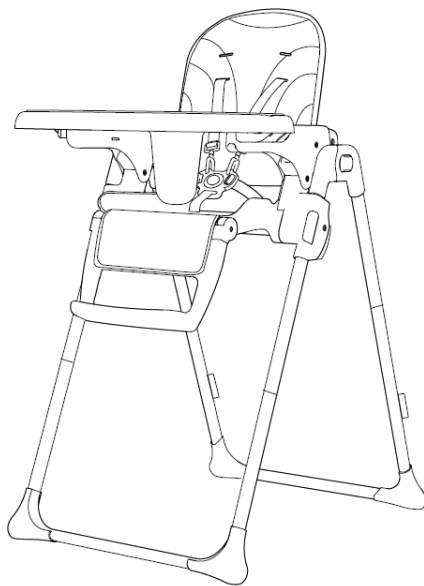

## NÁVOD NA POUŽITÍ – NÁVOD NA POUŽÍVÁNIE

### JÍDELNÍ ŽIDLE ARZAK JEDÁLNA STOLIČKA ARZAK

Model: REF: 20543 · 20529 · 20536



Vážený zákazník:

Děkujeme vám za zakoupení produktu ASALVO. Jsme rádi, že jste si vybrali některý z našich produktů, a doufáme, že jste s jeho použitím spokojeni. Přečtěte si pozorně pokyny a uschovejte tento návod na bezpečné místo. Pokud tak neučiníte, můžete ohrozit zdraví svého dítěte. Věnujte zvláštní pozornost radám ohledně čistících a ošetřovacích prostředků.

**CZ) DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI  
PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD  
A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ  
NAHLÉDNUTÍ.**

**POKUD NEBUDETE POSTUPOVAT  
PODLE NÁVODU, MŮŽE  
DOJÍT K ÚRAZU VAŠEHO DÍTĚTE!**

**DŮLEŽITÉ:** V rámci zlepšení našich služeb pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme uživatelské příručky našich produktů. Pokud vám během čtení této příručky vystanou jakékoliv otázky týkající se používání produktu, podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější verze příruček. Pokud budete potřebovat nějaké další vysvětlení ohledně užívání produktu, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu.

Estar Asalvo, S. L. Pol. Ind. Hacienda Dolores, calle  
Dos - Nave 2  
41500 Alcalá de Guadaira, Sevilla (España)  
[www.asalvo.com](http://www.asalvo.com)  
Tel: (+34) 955 63 14 07 · email: [info@asalvo.com](mailto:info@asalvo.com)

Vážený zákazník:

Ďakujeme vám za zakúpenie produktu ASALVO. Sme radi, že ste si vybrali niektorý z našich produktov, a dúfame, že ste s jeho použitím spokojní. Prečítajte si pozorne pokyny a uschovajte tento návod na bezpečné miesto. Ak tak neurobíte, môžete ohroziť zdravie svojho dieťaťa. Venujte zvláštnu pozornosť radám ohľadom čistiacich a ošetrovacích prostriedkov.

**SK) DŮLEŽITÉ UPOZORNENIE : PRED  
POUŽÍVÁNÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE  
TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA  
ĎALŠIE POUŽITIE.  
PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A  
ZLIKVIDUJTE PRÍPADNÉ PLASTOVÉ  
VRECKÁ A VŠETKY ČASTI OBALU TOHTO  
VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ  
USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ.**


**DŮLEŽITÉ:** S cieľom zlepšiť naše služby pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme používateľské príručky našich produktov. Ak vám počas čítania tejto (priloženej) príručky napadnú akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, pozrite sa na naše stránky, kde sú uvedené najnovšie verzie príručiek. Pokiaľ budete potrebovať nejaké ďalšie vysvetlenie ohľadom používania produktu, obráťte sa na náš zákaznický servis prostredníctvom emailu.

Distributor / Distribútor :  
Bohemia Baby s.r.o., Lidická 481, 273 51 Unhošť  
Vyrobeno v Číne. / Vyrobené v Číne.  
email: [sales@bohemiababy.cz](mailto:sales@bohemiababy.cz)

[www.bohemiababyshop.cz](http://www.bohemiababyshop.cz) / [www.bohemiababy.cz](http://www.bohemiababy.cz) /  
[www.b2b.bohemiababy.cz](http://www.b2b.bohemiababy.cz)

V souladu s normou ČSN EN 14988:2017+A1:2020 /  
V súlade s normou STN EN 14988:2017 +A1:2020

# DÍLY: / DIELY:

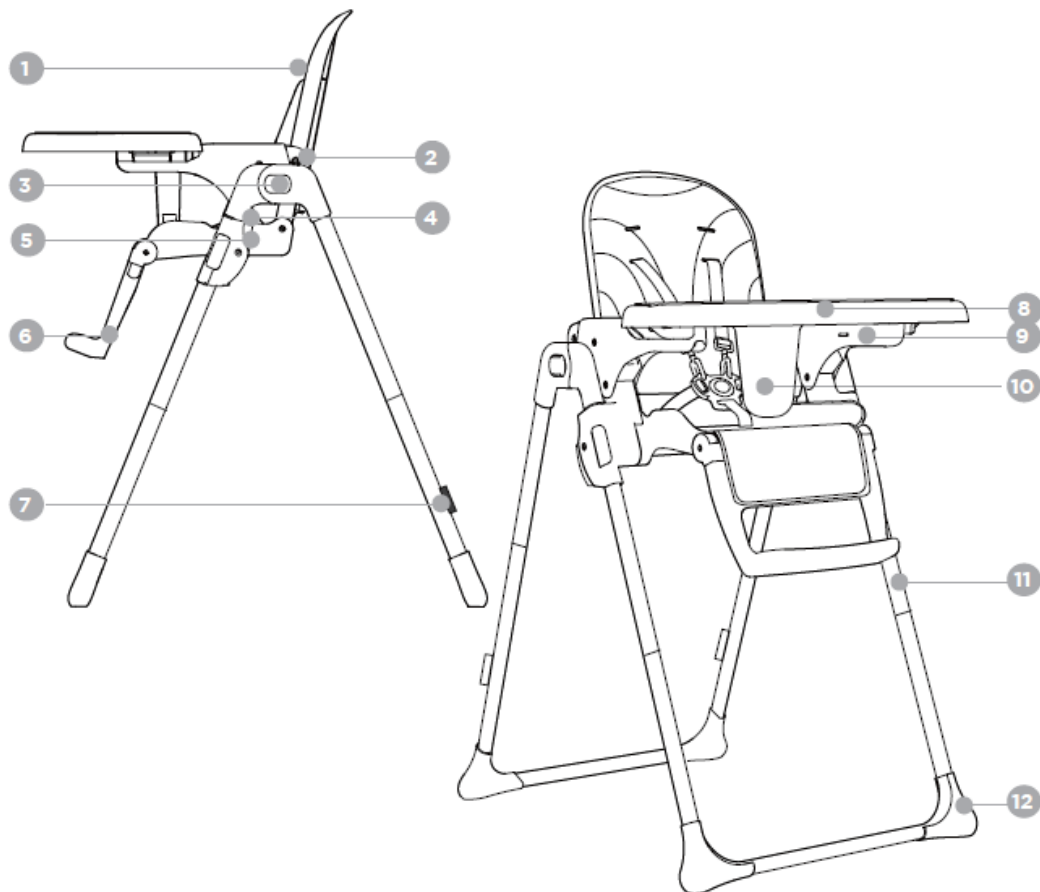

Pozn. Uchovejte si veškerý obalový materiál, dokud si nebudete jisti, že žádné části nechybí. Po sestavení židličky všechny obaly pečlivě zlikvidujte. / Pozn. Uchovajte si všetok obalový materiál, pokiaľ si nebudete istí, že žiadne časti nechýbajú. Po zostavení stoličky všetky obaly starostlivo zlikvidujte

Pozn. Obrázky mají pouze ilustrační charakter. / Pozn. Obrázky majú len ilustračný charakter.

CZ	
1-SEDÁTKO	7-HÁČKY
2-TLAČÍTKO OPĚRKY ZAD	8-HORNÍ TÁC
3-TLAČÍTKO SKLÁDÁNÍ	9-PODRUČKY
4-TLAČÍTKO SKLÁDÁNÍ SEDÁTKA	10-"T" ZARÁŽKA
5-POLOHOVÁNÍ VÝŠKY	11-NOHA KONSTRUKCE
6-OPĚRKA NOŽÍČEK	12-STOJINY

SK	
1-SEDADLO	7-HÁČIKY
2-TLAČIDLO NA OPIERKE CHRBTÁ	8-HORNÝ PODNOS
3-TLAČIDLO NA SKLADANIE	9-PODRÚČKY
4-TLAČIDLO SKLÁPANIA SEDADLA	10-"T" ZARÁŽKA
5-VÝŠKOVÉ POLOHOVANIE	11-NOHA KONŠTRUKCIE
6-OPIERKA PRE NOHY	12-STOJINY

## CZ/ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

### Čištění:

Židličku může čistit pouze dospělá osoba. Totéž platí pro údržbu. Židličku čistíte vlhkým čistým hadříkem a mýdlem. Pokud zůstane mokrá, osušte ji. Více znečištěné části čistíte jemným neabrazivním prostředkem. NEPOUŽÍVEJTE lubrikační sprej. Části z umělé hmoty pravidelně čistíte vlhkým hadříkem. Nikdy neumývejte pultík v myčce. Pokud se kovové části dostanou do styku s vodou, osušte je, abyste zabránili jejich rezivění. Nevystavujte židličku přímým slunečním paprskům, mohly by způsobit vyblednutí barev. Nepoužívejte písek ani ředidla.

**Čištění potahu sedátka :** Nebělte. Nesušte v sušičce. Nežehlete. Nečistěte chemicky.

Pokud potřebujete potah vyčistit, sejměte jej nejprve ze sedátka.

**POZOR:** nikdy nepoužívejte jídelní židličku bez příslušného potahu.

**POZOR:** Pravidelně kontrolujte a dotahujte všechny šrouby, použité při montáži židličky. Pokud je nějaká část poškozená nebo opotřebovaná výrobek nepoužívejte, ale uložte ji mimo dosah dětí.

### Údržba:

Židličku uchovávejte na suchém místě. Pravidelně odstraňujte prach, špinu a písek ze všech částí z umělé hmoty, které se pohybují po kostře židličky. Omezíte tak tření, které by mohlo snížit správnou funkčnost židličky.

### ZÁRUKA

Výrobek je v záruce, pokud jde o jakoukoli vadu týkající se shodnosti výrobku při běžných podmínkách použití, v souladu s návodem k použití. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, opotřebení nebo nahodilých událostí. Dobu trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde by výrobek zakoupen.

## SK/ ČISTENIE A ÚDRŽBA:

### Čistenie:

Stoličku môže čistiť iba dospelá osoba. To isté platí pre údržbu. Stoličku čistíte vlhkou čistou handričkou a mydlom. Ak zostane mokrá, osušte ju. Viac znečistené časti čistíte jemným neabrazívnym prostriedkom. NEPOUŽÍVAJTE lubrikačný sprej. Časti z umelej hmoty pravidelne čistíte vlhkou handričkou. Nikdy neumývajte pultík v umývačke. Ak sa kovové časti dostanú do styku s vodou, osušte ich, aby ste zabránili ich hrdzaveniu. Nevystavujte stoličku priamym slnečným lúčom, mohli by spôsobiť vyblednutie farieb. Nepoužívajte piesok ani riedidla.

**Čistenie potahu sedadla :** Nebieľte. Nesušte v sušičke. Nežehlite. Nečistite chemicky.

Ak chcete potah vyčistiť, najprv ho zo sedadla odstráňte.

**POZOR:** Nikdy nepoužívajte jedálnu stoličku bez príslušného potahu.

**POZOR:** Pravidelne kontrolujte a doťahujte všetky skrutky použité pri montáži stoličky. Ak je niektorá časť poškodená alebo opotrebovaná, výrobok nepoužívajte, ale uložte ho mimo dosah detí.

### Údržba:

Stoličku uchováajte na suchom mieste. Pravidelne odstraňujte prach, špinu a piesok zo všetkých častí z umelej hmoty, ktoré sa pohybujú po kostre stoličky. Obmedzte tak trenie, ktoré by mohlo znížiť správnu funkčnosť stoličky.

### ZÁRUKA

Výrobok je v záruke, pokiaľ ide o akúkoľvek chybu týkajúcu sa zhodnosti výrobku pri bežných podmienkach použitia, v súlade s návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia, opotrebovania alebo náhodných udalostí. Lehotu záruky na chyby týkajúcu sa zhodnosti výrobku upravujú konkrétné predpisy uplatňované v krajine, kde bol výrobok kúpený.



*Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.*

*Je důležité, abyste si tento návod uschovali pro budoucí použití, přečtěte si jej, prosím, pozorně. Jídelní židlička je vhodná pro děti od 6 měsíců do 36 měsíců s hmotností do 15 kg, pro dítě, které dokáže sedět samo bez pomoci.*

**CZ) UPOZORNĚNÍ ! DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, ABYSTE SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. ŘÍDTE SE PŘESNĚ TÍMTO NÁVODEM K POUŽITÍ, ABYSTE NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.**  
**PŘED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A VYHOĎTE VŠECHNY IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU TOHOTO VÝROBKU NEBO JE ALESPŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!**

## **UPOZORNĚNÍ !**

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Mohlo by to být nebezpečné!
- Židličku nepoužívejte, dokud dítě není schopno samostatně sedět!
- Před montáží výrobku si ověřte, zda nebyla některá součást poškozena během přepravy. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.
- Židličku nepoužívejte, pokud nějaká část chybí, je natržena nebo poškozena.
- Ověřte si, zda osoby, které židličku používají, jsou dobře obeznámeny s tímto návodem. Montáž, demontáž a úpravy židličky musí být prováděny výhradně dospělou osobou. Rozložení a složení židličky by mělo vždy jít snadno, pokud tomu tak není, nepoužívejte na mechanismus hrubou sílu a přečtěte si znovu návod k použití.
- Pokud použijete přídatný táč na jídlo, ujistěte se, že jste jej nasadili správně na pult. Nepoužívejte táč pro ohřátí jídla v mikrovlnné troubě.
- Při rozkládání nebo skládání se vždy ubezpečte, zda je dítě v bezpečné vzdálenosti. Při úpravách (přípevnění opěrky nohou, přípevnění opěrky zad, umístění pultíku, aj.) si ověřte, zda se pohyblivé části židličky nemohou dostat do kontaktu s tělem dítěte.
- Před použitím si ověřte, zda jsou všechny pojistky dobře zajištěny. Nepoužívejte výrobek, dokud nejsou všechny součásti správně přípevněné a seřizené.
- Vždy používejte zádržný systém. • Použití 5ti bodového bezpečnostního pásu dobře přípevněného k sedátku a pevné mezinožní části je nezbytné pro zajištění bezpečnosti vašeho dítěte při používání židličky. Vždy se přesvědčte, že je postroj správně přípevněný.
- Samotný pultík nezajišťuje bezpečnost usazeného dítěte. Vždy používejte bezpečnostní pásy a upínací systémy!
- Židličku nepřenašejte, pokud v ní dítě sedí.
- Nebezpečí pádu : Nedovolte, aby si v blízkosti židličky hrály děti bez dozoru. Nenechte své dítě šplhat na výrobek.
- Neusazujte do židličky nikdy více než jedno dítě.
- Pozor na nebezpečí otevřeného ohně nebo dalších zdrojů tepla v blízkosti výrobku. Nikdy nenechávejte stát židličku v blízkosti elektrických přístrojů, plynových vařičů, jiných tepelných zdrojů. Hrozí nebezpečí popálenin nebo požáru. Výrobek umístěte do bezpečné vzdálenosti od elektrických kabelů. • Neumísťujte židličku do blízkosti oken nebo zdí, protože dítě by se mohlo zavěsit na záclony, závěsy nebo šňůry od záclon, případně by se jimi mohlo udusit nebo uškrtit.
- POZOR** na nebezpečí převrhnutí, když vaše dítě zapře nohy o stůl nebo jiný předmět. Nikdy nenechávejte židli postavenou v blízkosti schodů či schůdků! • Židličku s dítětem umístěte výhradně na vodorovné a stabilní plochy.
- Nepokládejte na pultík a nezavěšujte na konstrukci židličky tašky nebo předměty, protože by se mohla převážít.
- Pokud necháte židličku stát dlouho na slunci, počkejte, dokud nevychladne, dříve než do ní znovu usadíte dítě. Nenechávejte židličku stát dlouho na slunci: může to způsobit vyblednutí látek a materiálů.
- Židličku nerozkládejte, neskládejte, pokud v ní dítě sedí.
- Nepoužívejte židličku bez polstrování.
- Některé z dílů mohou mít ostré části nebo hrany. Dávejte proto pozor při jejich rozbalování.
- Pokud židličku nepoužíváte, umístěte ji mimo dosah dětí.
- Nepoužívejte doplňky ani náhradní díly, které nejsou vyrobeny a dodány výrobcem. Mohly by ohrozit bezpečnost vašeho dítěte. Židličku pravidelně kontrolujte.

*Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt. Je dôležité, aby ste si túto príručku uchovali pre budúce použitie, pozorne si ju prečítajte. Jedálna stolička je vhodná pre deti od 6 mesiacov do 36 mesiacov s hmotnosťou do 15 kg, pre dieťa, ktoré dokáže sedieť samo bez pomoci.*

## **SK) DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA!**

### **USCHOVAJTE PRE ĎALŠIU POTREBU!**

**PRED POUŽÍVANÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.**

**ABY STE SA VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM RIADTE SA PRESNE TÝMTO**

**NÁVODOM, ABY STE NEOHZROZILI BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA.**


**PRED POUŽITÍM ODSTRÁňte A ZNEŠKODNITE VŠETKY PLASTOVÉ VRECKÁ A ČASTI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!**

### **UPOZORNENIA:**

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Mohlo by to byť nebezpečné!
  - Stoličku nepoužívajte, pokiaľ dieťa nie je schopné samostatne sedieť!
  - Pred montážou výrobku skontrolujte, či nebola niektorá jeho súčasť poškodená počas prepravy. Ak áno, výrobok sa nesmie používať a musí sa uložiť mimo dosahu detí.
  - Stoličku nepoužívajte, ak nejaká časť chýba, je natrhnutá alebo poškodená.
  - Overte si, či osoby, ktoré stoličku používajú, sú dobre oboznámené s týmto návodom.
- Montáž, demontáž a úpravy stoličky musí vykonávať výhradne dospelá osoba.
- Nástroje používané na montáž stoličky uschovajte mimo dosahu detí.
  - Ak použijete prídavnú tácku na jedlo, uistite sa, že ste ju nasadili správne na pult. Nepoužívajte tácku na ohriatie jedla v mikrovlnnej rúre.
  - Pri rozkladaní alebo skladaní stoličky sa vždy ubezpečte, či je dieťa v bezpečnej vzdialenosti. Pri úpravách (pripevnenie operadla nôh, pripevnenie operadla chrbta, umiestnenie pultu) zabezpečte, aby sa pohyblivé časti stoličky nemohli dostať do kontaktu s telom dieťaťa.
  - Pred použitím skontrolujte, či sú všetky poistky dobre zaistené. Nepoužívajte výrobok, kým nie sú všetky komponenty správne upevnené a nastavené.
  - Vždy používajte zádržný systém. • Na zaistenie bezpečnosti vášho dieťaťa pri používaní stoličky je nevyhnutné použiť 5-bodové bezpečnostné pásy dobre pripevnené k sedadlu a pevne medzinožné časti.
  - Samotný pult nezaistí bezpečnosť usadeného dieťaťa. Vždy používajte bezpečnostné pásy a zapínacie systémy!
  - Stoličku neprenášajte, ak v nej dieťa sedí.
  - Nebezpečenstvo pádu : Nedovoľte, aby si v blízkosti stoličky hrali deti bez dozoru. Nedovoľte dieťaťu na výrobok ležať.
  - Neposadte do stoličky nikdy viac než jedno dieťa.
  - Pozor na nebezpečenstvo otvoreného ohňa alebo ďalších zdrojov tepla v blízkosti výrobku. Nikdy nenechávajte stáť stoličku v blízkosti elektrických prístrojov, plynových varičov, iných tepelných zdrojov. Hrozí nebezpečenstvo popálenín alebo požiaru. Výrobok umiestnite do bezpečnej vzdialenosti od elektrických káblov.
  - Neumiestňujte stoličku do blízkosti okien alebo stien, pretože by sa dieťa mohlo zavesiť na záclony, závesy alebo šnúry od záclon, prípadne by sa mohlo nimi udusiť alebo uskrtiť.
- POZOR** na nebezpečenstvo prevrhnutia, keď vaše dieťa zaprie nohy o stôl alebo iný predmet !
- Stoličku s dieťaťom umiestnite výhradne na vodorovné a stabilné plochy. Nikdy nenechávajte stoličku postavenú v blízkosti schodov či schodíkov!
  - Nekladte na pult a nevešajte na konštrukciu stoličky tašky alebo predmety, pretože by ste ju mohli prevážiť.
  - Ak necháte stoličku stáť dlho na slnku, skôr než do nej znovu usadíte dieťa, počkajte kým nevychladne..
  - Nenechávajte stoličku stáť dlho na slnku: môže to spôsobiť vyblednutie látok a materiálov.
  - Stoličku nerozkladajte, neskladajte, pokiaľ v nej sedí dieťa. Nepoužívajte stoličku bez čalúnenia.
- Niektoré z dielov môžu mať ostré časti alebo hrany. Dávajte preto pozor pri ich rozbaľovaní.
- Ak stoličku nepoužívate, umiestnite ju mimo dosahu detí.
  - Nepoužívajte doplnky ani náhradné diely, ktoré nie sú vyrobené a dodané výrobcom. Mohli by ohroziť bezpečnosť vášho dieťaťa. Stoličku pravidelne kontrolujte.

# MONTÁŽ A SLOŽENÍ / MONTÁŽ A ZLOŽENIE

## BALENÍ OBSAHUJE / BALENIE OBSAHUJE

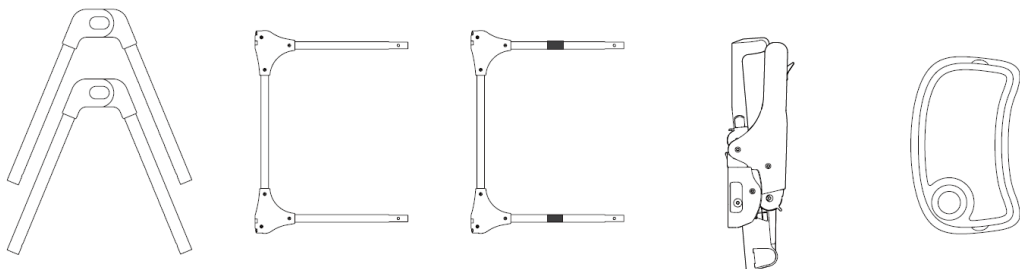

PRAVÁ A LEVÁ  
NOHA (HORNÍ  
ČÁST)

PŘEDNÍ NOHA  
(SPODNÍ ČÁST)

ZADNÍ NOHA  
(SPODNÍ ČÁST)

SEDÁTKO  
(SLOŽENÉ)

PULT (TÁC)

PRAVÁ A LEVÁ  
NOHA (HORNÁ  
ČÁST)

PREDNÁ NOHA  
(SPODNÁ ČASŤ)


ZADNÁ NOHA  
(SPODNÁ ČASŤ)

SEDADLO  
(ZLOŽENÉ)

PULT (PODNOS)


## MONTÁŽ / MONTÁŽ

- 1 Rozevřete sedátko, jak je znázorněno na obrázku
- Otvorte sedadlo podľa obrázka*

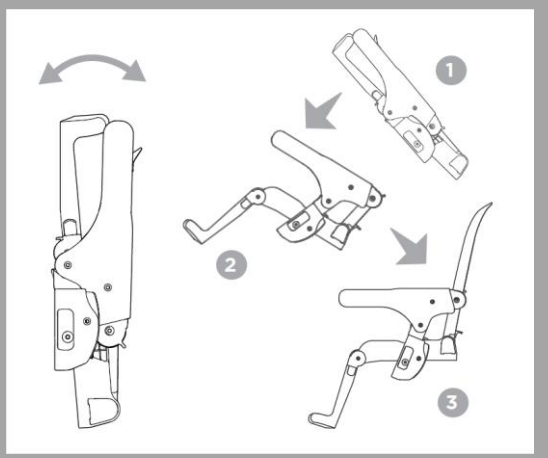


- 2 Vložte horní části nohou do odpovídajících otvorů v sedátku.  
(Pozn. Ujistěte se, že skládací tlačítko na nohách je směrem ven).

*Vložte horné časti nôh do príslušných otvorov v sedadle.  
(Pozn. Uistite sa, že sklopné tlačidlo na nohách smerom von).*

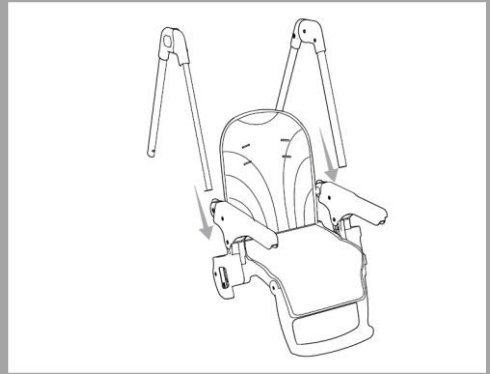


- 3 Vložte spodní části nohou do horních nohou dokud neuslyšíte cvaknutí. Rozlišujte prosím mezi předními a zadními nohami.  
Pozor: Přední nohy nemají háček.

*Spodní časti nôh zasunúte do horných, kým nebudete počuť cvaknutie. Rozlišujte medzi prednými a zadnými nohami.  
Pozor: Predné nohy nemajú háčik.*

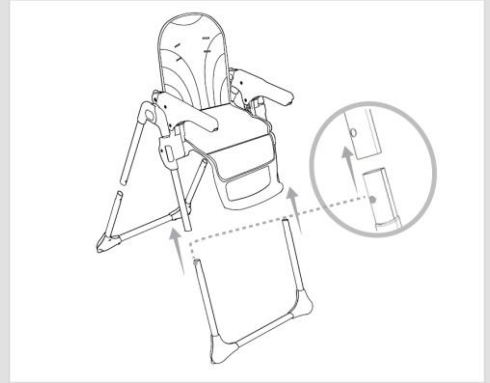

- 4 Vložte zadní spodní část nohou do horních nohou.

*Zadnú spodnú časť nôh vložte do tých horných.*

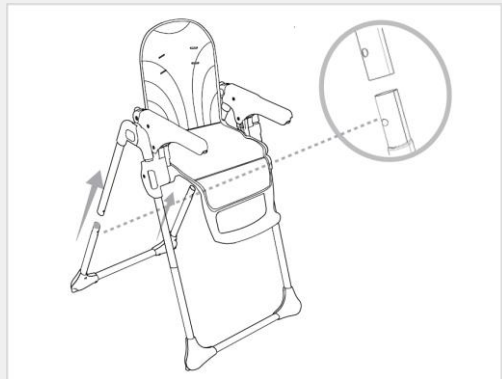


**POZOR:** Židličku umiestňte výhradne na vodorovné a stabilné plochy. Nikdy ji neumísťujte blízko schodů. / **POZOR:** Stoličku umiestnite výhradne na vodorovné a stabilné plochy. Nikdy ju neumiestňujte blízko schodov.

- 5** Ujistěte se, že židlička je správně smontována.  
Pozor: Ujistěte se, že jsou všechny spojovací díly zajištěny ve správné poloze na správném místě.

*Uistite sa, že je stolička správne zostavená.*


*Pozor: Uistite sa, že sú všetky upevňovacie prvky zaistené v správnej polohe na správnom mieste.*

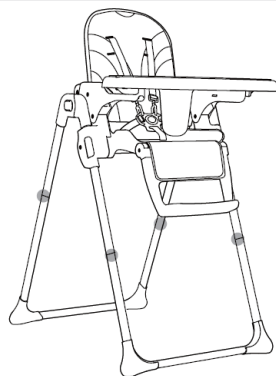

## MONTÁŽ TÁCU / MONTÁŽ PULTÍKU


- 1** Stiskněte najednou obě tlačítka a nasadíte tác na područky dokud se nezajistí ve své pozici.  
**UPOZORNĚNÍ :** Před použitím se vždy ujistěte, že je tác správně nasazen na područky židličky.

*Stlačte obe tlačidlá naraz a nasadíte pultík na područky, kým nie sú zaistené na svojej pozícii.*  
*UPOZORNENIE :* Pred použitím sa vždy uistite, že je pultík správne nasadený na područky stoličky.

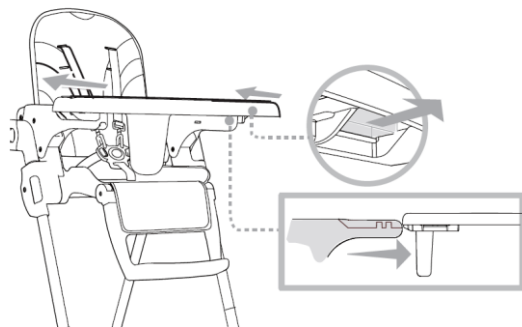

- 2** Táč je možné polohovat do dvou pozic.  
Pro nastavení tácu, stiskněte najednou obě tlačítka a přesuňte táč do požadované polohy.

*Pultík je možné polohovať do dvoch polôh.*  
*Ak chcete pultík nastaviť, stlačte obe tlačidlá naraz a posuňte podnos do požadovanej polohy.*

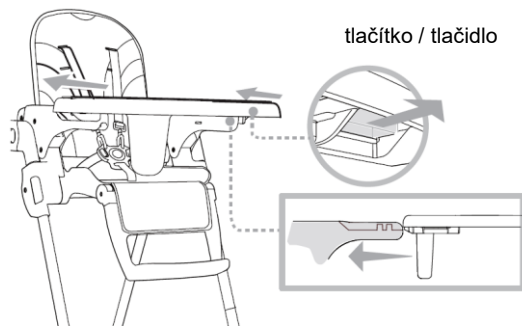




## POLOHOVÁNÍ OPĚRKY ZAD / POLOHOVANIE OPIERKY CHRBTÁ

1

Opěrku zad je možné polohovat do 3 pozic. Pro nastavení opěrky zad, stiskněte najednou obě tlačítka po obou stranách židličky. Po dosažení požadované polohy tlačítka opět uvolněte. / *Opierku chrbta je možné nastaviť do 3 polôh. Ak chcete nastaviť opierku chrbta, stlačte obe tlačidlá naraz na oboch stranách stoličky. Po dosiahnutí požadovanej polohy tlačidlá opäť uvoľňte.*

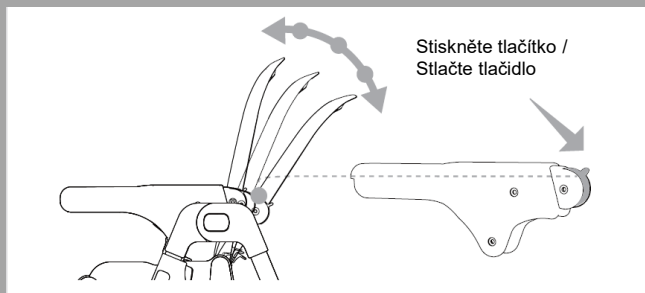

## NASTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU / NASTAVENIE BEZPEČNOSTNÉHO PÁSU

1


**ZAPNUTÍ PÁSU :** Zatlačte 2 pojistné spony do středové spony, dokud neuslyšíte cvaknutí, které potvrdí, že je postroj bezpečně zapnutý, obr. 1.

**UVOLNĚNÍ PÁSU :** Chcete-li bezpečnostní pás rozepnout, stiskněte tlačítko na středové sponě (obr. 2/A). Postupujte podle obr. 2.


**ZAPNUTIE PÁSU :** Zatlačte 2 uzamykacie spony do stredovej spony, kým nebudete počuť cvaknutie, ktoré potvrdí, že sú popruhy bezpečne zapnuté, obr. 1.

**UVOLNENIE PÁSU :** Ak chcete bezpečnostný pás odopnúť, stlačte tlačidlo na stredovej sponě (obr. 2/A). Postupujte podľa obr. 2.

Obr. 1

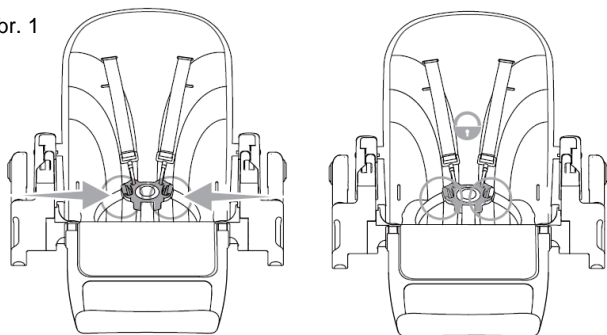

Obr. 2

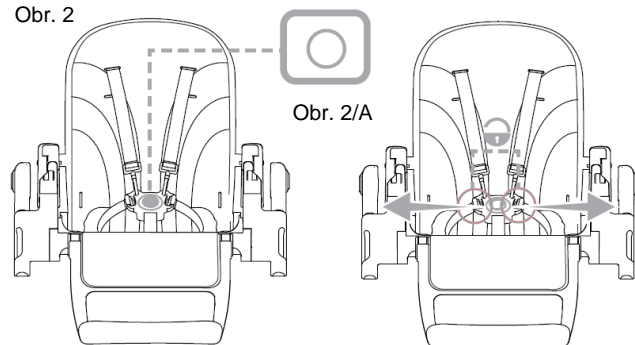


**UPOZORNĚNÍ :** Vždy používejte zádržný systém. **VAROVÁNÍ:** samotný pultík nezajišťuje bezpečnost usazeného dítěte. Vždy používejte bezpečnostní PÁSY!

**/ UPOZORNENIE :** Vždy používajte zádržný systém. **VAROVANIE:** Samotný pultík nezaistúje bezpečnosť usadeného dieťaťa. Vždy používajte bezpečnostné pásy!

## NASTAVENÝ VÝŠKY / NASTAVENIE VÝŠKY

1

Jídelní židlička má 6 výškových pozic. Pro nastavení do požadované výšky, stiskněte najednou obě tlačítka a polohujte sedátko do požadované výšky. Po té tlačítka opět uvolněte, ujistěte se, že bylo sedátko řádně zajištěno ve zvolené výšce. / Jedálna stolička má 6 výškových polôh. Ak chcete nastaviť požadovanú výšku, stlačte súčasne obe tlačidlá a nastavte sedadlo do požadovanej výšky. Potom tlačidlá opäť uvoľníte a skontrolujete, že je sedadlo riadne zaistené vo zvolenej výške.

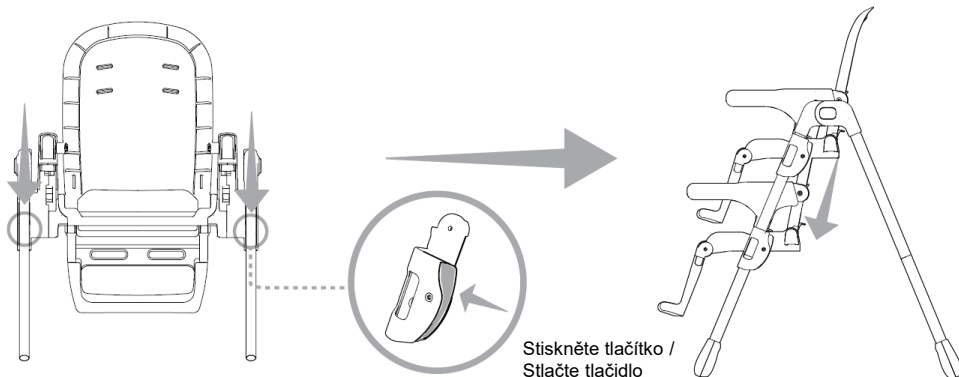

## SLOŽENÍ ŽIDLÍČKY / ZLOŽENIE STOLIČKY

1

Nejprve zatáhněte za tlačítko sklápění sedadla, dokud není sedadlo zcela sklopené (1), poté stiskněte tlačítka skládání na bočních nohách (2), nakonec zavěste táč pomocí háčků na zadních nohách. (3) /

Najskôr potiahnite za tlačidlo sklápiania sedadla, kým sa sedadlo úplne nesklopí (1), potom stlačte tlačidlá na zloženie umiestnené na bočných nohách (2), nakoniec zaveste pultík pomocou háčikov na zadných nohách (3) .

