



NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Model: 20680 - 20697 - 20703



DŮLEŽITÉ: Vhodné pro děti ve věku od 6 do 36 měsíců, do maximální hmotnosti 15 kg, podle toho, co nastane dříve.

DÔLEŽITÉ: Kočík sa smie používať len pre deti vo veku od 6 do 36 mesiacov, do maximálnej hmotnosti 15 kg, podľa toho, čo príde skôr.

Asalvo TOKIO golfáče


CZ) DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE DŮKLADNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ. POKUD NEBUDETE POSTUPOVAT PODLE NÁVODU, MŮŽE DOJÍT K ÚRAZU VAŠEHO DÍTĚTE!

DŮLEŽITÉ: V rámci zlepšení našich služeb pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme uživatelské příručky našich produktů. Pokud vám během čtení této příručky vyvstanou jakékoli otázky týkající se používání produktu, podívejte se na naše stránky, kde jsou uvedeny nejnovější verze příruček. Pokud budete potřebovat nějaké další vysvětlení ohledně užívání produktu, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím emailu.

SK) DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE : PRED POUŽÍVANÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA ĎALŠIE POUŽITIE. PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A ZLIKVIDUJTE PRÍPADNÉ PLASTOVÉ VRECKÁ A VŠETKY ČASTI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ.

DÔLEŽITÉ: S cieľom zlepšiť naše služby pravidelne kontrolujeme a aktualizujeme používateľské príručky našich produktov. Ak vám počas čítania tejto (priloženej) príručky napadnú akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, pozrite sa na naše stránky, kde sú uvedené najnovšie verzie príručiek. Pokiaľ budete potrebovať nejaké ďalšie vysvetlenie ohľadom používania produktu, obráťte sa na náš zákaznický servis prostredníctvom emailu.

DÍLY: / DIELY:

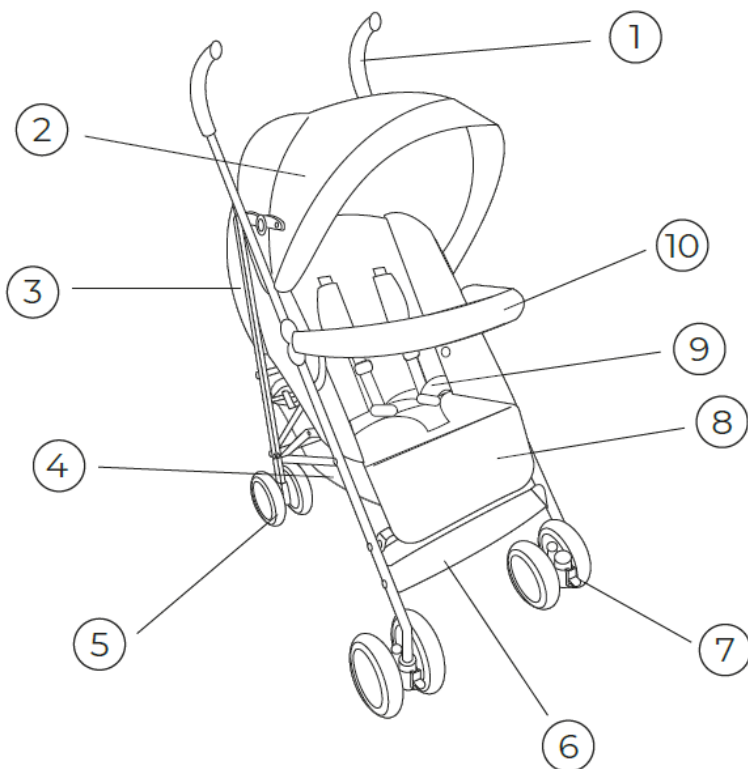

CZ)		SK)	
1- Madlo kočárku	6-Opěrka nožiček	1- Držadlo kočíka	6-Opierka nožičiek
2-Bouda s průhledem	7-Aretace	2-Búdka	7-Blokovanie kolies
3-Polohovací opěrka zad	8-Polohování opěrky nožiček	3-NASTAVENIE OPIERKY CHRBTÁ	8-POLOHOVANIE OPIERKY NÔH
4-Košík	9-Bezpečnostní postroj	4-Košík	9-BEZPEČNOSTNÉ PÁSY
5-Zadní kolečka	10-Ochranný oblouk	5-Zadné kolesá	10-Ochranný oblúk

CZ) DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM ODSTRANĚTE A VYHOĎTE VŠECHNY IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU VÝROBKU NEBO JE ALESPŇ USCHOVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ!

- Nedodržení těchto pokynů nebo nesprávné používání výrobku může vést k nebezpečným situacím, které mohou způsobit zranění dítěte nebo poškození výrobku.
- Abyste předešli riziku udušení, odstraňte před použitím výrobku všechny plastové sáčky a obalový materiál.
- Pro tlačení kočárku používejte běžnou rychlost chůze. V případě poruchy nebo závady přestaňte okamžitě výrobek používat a co nejdříve se obraťte na zákaznický servis prodejce nebo distributora.
- Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití, ve kterém budete poučeni o správném způsobu ovládání a instalace výrobku, aby nesprávným zacházením nedošlo k poškození výrobku nebo ke zranění vašeho dítěte. Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí použití.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo součásti, které nejsou dodávány nebo schváleny výrobcem.
- Poškození způsobená přetěžováním výrobku nebo nesprávným zacházením / skládáním nespádají pod záruční opravy.
- Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit změnu barvy materiálu a látkového potahu.
- Nevystavujte tento výrobek extrémním teplotám. Extrémní sluneční záření nebo teploty mohou způsobit změnu barvy nebo ohnutí dílů.

Na podvozku kočárku je nalepena nálepka s vytištěným referenčním číslem výrobku a číslem šarže.
TUTO NÁLEPKU NEODSTRAŇUJTE. Tato nálepka musí zůstat na výrobku pro případ reklamace.



CZ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
- Nepoužívejte tuto sedačku pro děti mladší 6 měsíců.
- Použití kočárku je povoleno pouze pro děti ve věku od 6 do 48 měsíců, do maximální hmotnosti 15 kg podle toho, co nastane dříve.



max 15 kg

- Nepřetěžujte košík! Maximální povolená nosnost jsou 1 kg!
- Jakákoli zátěž zavěšena na rukojeť a/nebo na opěrce zad a/nebo na stranách kočárku může ohrozit stabilitu kočárku. Kočárek se může stát nestabilním, převrátit se a zranit dítě.
- Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.
- Výrobek musí být sestaven výhradně dospělou osobou.
- Před montáží výrobku prověřte, zda výrobek nebo některá jeho součást nebyla během přepravy poškozena. Pokud ano, výrobek nesmí být používán a musí být uložen mimo dosah dětí.
- Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedačky nebo autosedačky správně zaklesnuta.
- Používejte postroj, jakmile se dítě umí bez pomoci posadit.
- Vždy používejte zádržný systém. Abyste se vyhnuli vážnému zranění v důsledku pádu nebo vyklouznutí, vždy používejte 5bodový bezpečnostní postroj.



WARNING



- Použití popruhu v rozkroku v kombinaci s ramenními popruhy a bederním pásem je nezbytné pro zajištění bezpečnosti dítěte.
- Tento kočárek je uzpůsoben pro jedno dítě. Nevozte najednou více než jedno dítě.
- Věnujte zvýšenou pozornost při nájezdu na schod nebo chodník, stejně jako sjezdu z nich, vždy je lepší najíždět/sjíždět pozadu. Pokud je to možné, dítě před nájездem / sjezdem na schod / ze schodu vyjměte z kočárku.
- Nepoužívejte kočárek v blízkosti otevřeného ohně nebo jiného přímého zdroje tepla, např. radiátoru, krbu nebo BBQ.
- Vyhňte se horkým tekutinám, napájecím kabelům a dalším možným nebezpečím, která se mohou dostat do dosahu dítěte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud některá jeho část je poškozená, roztržená nebo chybí.
- Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.
- Při nastavování kočárku zkontrolujte, zda jeho pohyblivé části nepřicházejí do styku s tělíčkem dítěte
- Abyste zabránili možnému zranění, vždy se při skládání nebo rozkládání výrobku ujistěte, že je dítě v bezpečné vzdálenosti.
- S kočárkem nejezděte ani po normálních ani po jezdících schodech: mohli byste nad ním nečekaně ztratit kontrolu.
- Při usazování nebo vyjímání dítěte, nebo kdykoli se kočárek nepohybuje, musí být brzdy vždy zabrzděny. Nikdy se nevzdalujte od kočárku, pokud stojí na svahu a je v něm dítě usazeno, i když jsou kola zabrzděna.
- Tento výrobek není hračka. Nedovolte, aby si dítě s tímto výrobkem hrálo.
- Nedovolte, aby si ostatní děti hráli bez dozoru u kočárku nebo na něj lezli. Nedovolte dítěti aby si stoupalo na sedátko nebo na opěrku nožiček.
- Nepokládejte žádné předměty na boudu kočárku, mohly by ovlivnit stabilitu kočárku.
- Nepoužívejte doplňky, náhradní díly nebo jiné součásti, které nejsou doporučeny v tomto návodu.
- Nepoužívejte náhradní díly jiné než schválené výrobcem nebo dodavatelem.
- Pouze náhradní díly dodávané nebo doporučované výrobcem/dodavatelem mohou být používány.
- Neumísťujte kočárek v blízkosti schodišť nebo schodů.
- Abyste zamezili riziku úškrcení, nikdy nedávejte dítěti na hraní ani do jeho blízkosti předměty opatřené šňurami.
- Pokud kočárek stál dlouho na slunci, počkejte, dokud nevychladne, a teprve poté do něj dítě uložte. Dlouhodobé vystavení slunečním paprskům může způsobit změnu barev materiálů a látek.
- Zabraňte kontaktu kočárku s mořskou vodou, jež může způsobit rezivění.
- Nepoužívejte kočárek na pláži.
- Pokud kočárek nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah dětí.

SESTAVENÍ

SESTAVENÍ

Zkontrolujte, zda jsou v krabici všechny následující části:

- 1 konstrukce kočárku s 1 košíkem, 1 boudou a zadními kolečky
- 2 sady předních kol

Látkové vzory, barevné obrázky a příslušenství kočárku v tomto návodu se mohou lišit od těch na vámi zakoupeném výrobku.

Chybí-li jedna nebo více výše uvedených částí, nebo jsou-li poškozené, kontaktujte prosím před použitím obchod, kde jste výrobek zakoupili.

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte prosím veškerý obalový materiál mimo dosah batolat a dětí, aby nedošlo k udušení.

SK) PRED POUŽÍVÁNÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI. ABY STE SA VYHLI MOŽNÝM NEBEZPEČENSTVÁM RIADTE SA PRESNE TÝMTO NÁVODOM, ABY STE NEOHROZILI BEZPEČNOSŤ VÁŠHO DIEŤAŤA.

POZOR: PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE A ZNEŠKODNITE VŠETKY PLASTOVÉ VRECKÁ A ČASTI OBALU TOHTO VÝROBKU ALEBO ICH ASPOŇ USCHOVAJTE MIMO DOSAHU DETÍ!

- Nedodržanie týchto pokynov alebo nesprávne používanie výrobku môže viesť k nebezpečným situáciám, ktoré môžu spôsobiť zranenie dieťaťa alebo poškodenie výrobku.
- Pred použitím odstráňte všetky plastové vrecká a obalový materiál, aby ste predišli riziku udusenía.
- Pri tlačení kočíka používajte bežnú rýchlosť chôdze. V prípade poruchy alebo chyby prestaňte výrobok okamžite používať a čo najskôr sa obráťte na zákaznícky servis predajcu alebo distribútora.
- Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte návod na používanie, ktorý vás poučí o správnom spôsobe obsluhy a inštalácie výrobku, aby nesprávnou manipuláciou nedošlo k poškodeniu výrobku alebo zraneniu dieťaťa. Tento návod si uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.
- Ak nebudete postupovať podľa nižšie uvedených pokynov, môže to mať vplyv na bezpečnosť vášho dieťaťa.
- Nepoužívajte príslušenstvo, náhradné diely alebo komponenty, ktoré nie sú dodané alebo schválené výrobcom.
- Na poškodenie spôsobené preťažením výrobku alebo nesprávnou manipuláciou/montážou sa záručné opravy nevzťahujú.
- Dlhodobé vystavenie slnečnému žiareniu môže spôsobiť zmenu farby materiálu a látkového potahu.
- Nevystavujte tento výrobok extrémnym teplotám. Extrémne slnečné žiarenie alebo teploty môžu spôsobiť zmenu farby alebo ohýbanie dielov.



UPOZORNENIE

- Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru
- Nepoužívajte túto sedačku pre deti mladšie ako 6 mesiacov.
- Dôležité : Pred použitím prečítajte pozorne tento návod a uschovajte ho pre budúcu potrebu.
- Kočík sa smie používať len pre deti vo veku od 6 do 48 mesiacov, do maximálnej hmotnosti 22 kg podľa toho, čo príde skôr.



- Nepreťažujte košík! Maximálna povolená nosnosť je 2 kg / košík!
- Akékoľvek závažia na rukoväti a / alebo na opierke chrbta a / alebo na stranách kočíka môže ohroziť stabilitu kočíka. Kočík môže byť nestabilný, prevrátiť sa a zraniť dieťa.
- Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčuľovanie!
- Výrobok musí zostaviť výhradne dospelá osoba.
- Výrobok nepoužívajte, ak niektorá jeho časť je poškodená, roztrhnutá alebo chýba.



WARNING



- Pred montážou výrobku preverte, či výrobok alebo niektorá jeho súčasť nebola počas prepravy poškodená. Ak áno, výrobok sa nesmie používať a musí sa uložiť mimo dosahu detí.
- Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripevnené upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky.
- Hneď ako sa vaše dieťa vie bez pomoci posadiť, používajte postroj.
- Používajte vždy upevňovací systém. Aby ste predišli vážnemu zraneniu v dôsledku pádu alebo pošmyknutiu, vždy používajte 5-bodový bezpečnostný postroj.
- Použitie popruhu v rozkroku v kombinácii s ramennými popruhmi a bedrovým pásom je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti dieťaťa.
- Tento kočík je určený pre jedno dieťa. Nevozte naraz viac ako jedno dieťa.
- Venujte zvýšenú pozornosť pri nájazde na schod alebo chodník, ako aj pri ich schádzaní. Vždy je lepšie vychádzať/schádzať pozadu. Ak je to možné, pred nájazdom/zjazdom na schod/zo schodu vyberte dieťa z kočíka.
- Nepoužívajte kočík v blízkosti otvoreného ohňa alebo iného priameho zdroja tepla, ako je napr. Radiátor, krb alebo gril.
- Vyhýbajte sa horúcim tekutinám, napájacím káblom a iným potenciálnym nebezpečenstvám, ktoré sa môžu dostať do dosahu dieťaťa.
- Pred používaním sa uistite, že sú všetky zaistovacie zariadenia zaistené.
- Pri nastavovaní kočíka skontrolujte, či jeho pohyblivé časti neprichádzajú do styku s telíčkom dieťaťa.
- Aby ste predišli možnému zraneniu, pri skladaní alebo rozkladaní výrobku sa vždy uistite, že je dieťa v bezpečnej vzdialenosti.
- S kočíkom nejazdite ani po normálnych ani po pohyblivých schodoch: mohli by ste nad ním nečakane stratiť kontrolu.
- Pri usádzaní alebo vyberaní dieťaťa, alebo vždy, keď sa kočík nepohybuje, musia byť brzdy vždy zabrzdené. Nikdy sa nevzdďaľujte od kočíka, ak stojí na svahu a je v ňom dieťa usadené, aj keď sú kolesá zabrzdené.
- Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.
- Nedovoľte, aby si ostatné deti hrali bez dozoru pri kočíku alebo na neho liezli. Nedovoľte dieťaťu stáť na sedačke alebo opierke nôh.
- Na striedku kočíka neodkladajte žiadne predmety, mohli by ovplyvniť stabilitu kočíka.
- Nepoužívajte príslušenstvo, náhradné diely alebo iné súčiastky, ktoré nie sú odporúčané v tejto príručke.
- Nepoužívajte iné náhradné diely ako tie, ktoré schválil výrobca alebo dodávateľ.
- Môžete používať iba náhradné diely dodávané alebo odporúčané výrobcom/dodávateľom.
- Kočík neumiestňujte do blízkosti schodísk alebo schodov.
- Aby ste zamedzili riziko uškrtienia, nikdy nedávajte dieťaťu na hranie, ani do jeho blízkosti predmety so šnúrami.
- Ak kočík stál dlho na slnku, počkajte, kým nevychladne, a až potom do neho dieťa uložte. Dlhodobé vystavenie slnečným lúčom môže spôsobiť zmenu farieb materiálov a látok
- Zabráňte kontaktu kočíka s morskou vodou, ktorá môže spôsobiť hrdzavenie.
- Nepoužívajte kočík na pláži.
- Ak kočík nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí.

ZOSTAVENIE

ZOSTAVENIE

Skontrolujte, či sú v krabici všetky nasledujúce časti:









- 1 konštrukcia kočíka so zadnými kolesami + Búda + 1 košík
- 2 sady predných kolies

Látkové vzory, farebné obrázky a príslušenstvo kočíka v tomto návode sa môžu líšiť od tých na vami zakúpenom výrobku.






Ak chýba jedna alebo viac vyššie uvedených častí, alebo sú poškodené, kontaktujte prosím pred použitím obchod, kde ste výrobok zakúpili.

UPOZORNENIE: Uchovávajte prosím všetky obalové materiály mimo dosah batoliat a detí, aby nedošlo k uduseniu.

POKYNY PRO MONTÁŽ KOČÁRKU TOKIO / NÁVOD NA ZOSTAVENIE KOČÍKA
TOKIO

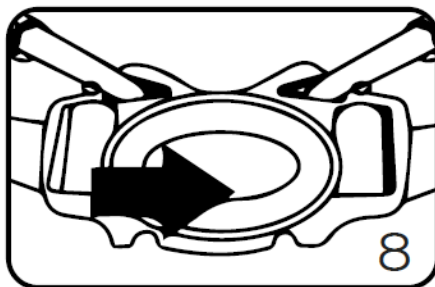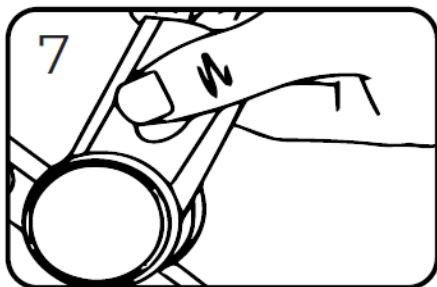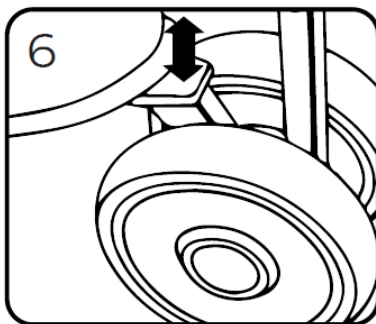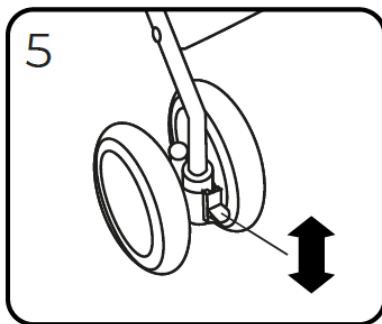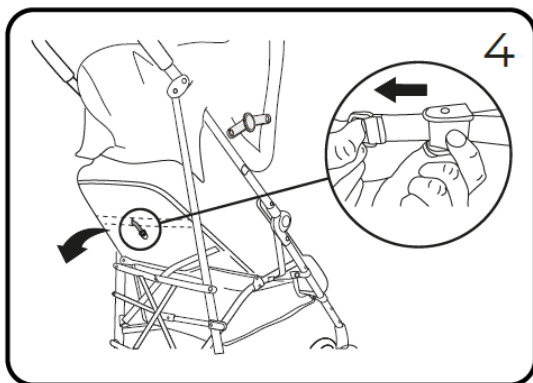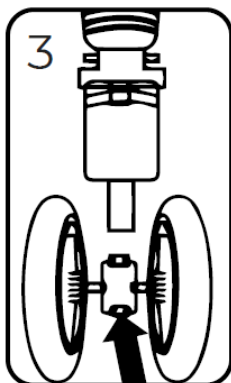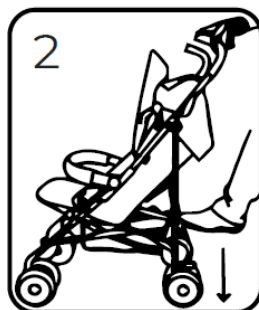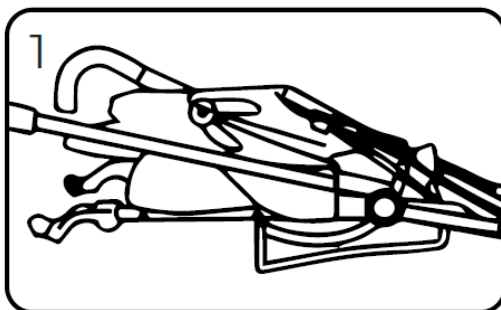

POKYNY PRO MONTÁŽ KOČÁRKU TOKIO / NÁVOD NA ZOSTAVENIE KOČÍKA
TOKIO

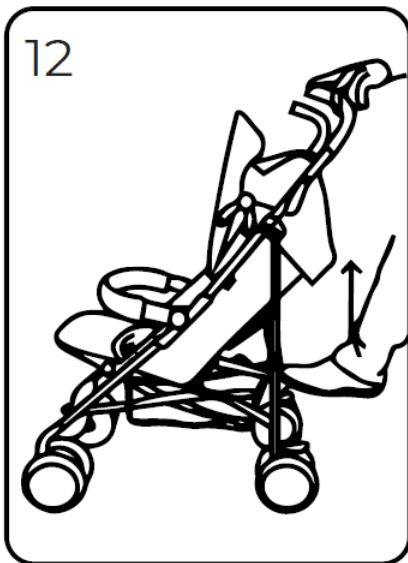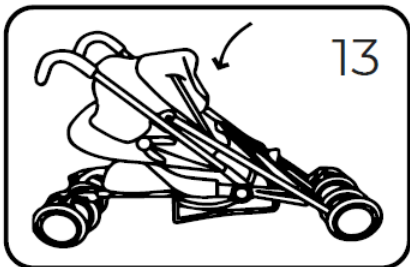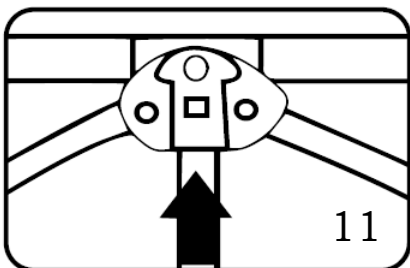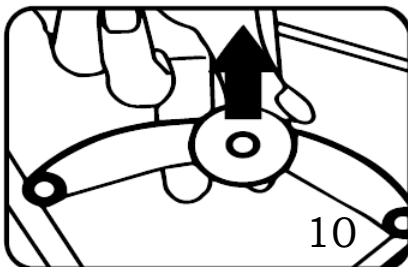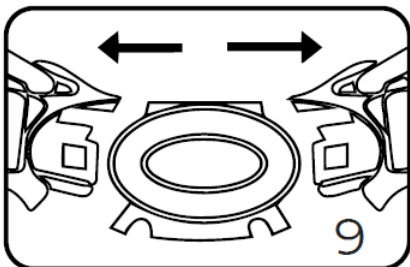

POKYNY PRO MONTÁŽ KOČÁRKU TOKIO / NÁVOD NA ZOSTAVENIE KOČÍKA
TOKIO

ROZLOŽENÍ KOČÁRKU / obr. 1,2

Uvolněte pojistku proti rozložení a rozevřete konstrukci kočárku tahem za rukojeti směrem nahoru, pak stlačte dolů kovový kříž v zadní části kočárku, dokud se zcela nerozevře a nezajistí pojistkou.

MOZTÁŽ PŘEDNÍHO SOUKOLÍ / obr. 3

Zvedněte přední část rámu (jak je znázorněno na obrázku). Zarovnejte otvor uchycení koleček s koncem rámové trubky konstrukce kočárku a nasadte, tlačte na soukolí dokud neuslyšíte „cvaknutí“, které indikuje správné nasazení. Chcete-li vyjmout přední kola, stiskněte tlačítko umístěné uprostřed kol a vytáhněte.

UPOZORNĚNÍ : Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.

POKYNY PRO MONTÁŽ KOČÁRKU TOKIO / NÁVOD NA ZOSTAVENIE KOČÍKA TOKIO

CZ

POLOHOVÁNÍ OPĚRKY ZAD / obr. 4

Polohujte opěrku zad pomocí pásky a svorky umístěných na zadní straně opěrky zad. Stiskněte svorku na pásku a pomalu uvolňujte, snižte opěrku zad do požadované polohy.

UPOZORNĚNÍ : Prosíme, dbejte zvýšené pozornosti při polohování opěrky zad, pokud je v kočárku usazeno dítě.

PŘEDNÍ OTOČNÁ KOLEČKA / ARETACE / obr. 5

ARETACE (ZABLOKOVÁNÍ) PŘEDNÍCH KOLEČEK

Na přední straně předních koleček se nachází páčka, která slouží k aretaci koleček. Chcete-li kolečka zablokovat, stiskněte páčku na obou kolečkách směrem dolů, tím kolečka zajistíte proti otáčení.

UVOLNĚNÍ KOLEČEK

Pro uvolnění předních koleček zvedněte páčku u obou předních koleček, kolečka budou nyní v pozici otáčení.

UPOZORNĚNÍ : Volně otočná kolečka umožňují lepší manipulaci s kočárkem; pro zaručení plynulé jízdy na nesouvislých terénech (štěrk, polní cesty atd.) se doporučuje používat zajištěná kolečka.

UPOZORNĚNÍ: Obě kolečka musí být vždy současně buď zajištěná nebo volně otočná.

POUŽITÍ BRZDY / obr. 6

Chcete-li aplikovat brzdu zadního kola, stiskněte páčky směrem dolů. Chcete-li brzdu opět uvolnit, stačí páčky opět zvednout.

UPOZORNĚNÍ : Vždy když kočárek zastavíte, aplikujte brzdu, abyste zabránili náhodnému pohybu. Pohybem vpřed a vzat zkontrolujte, že je kočárek řádně zajištěn.

OCHRANNÝ OBLOUK / obr. 7

Ochranný oblouk lze pro snadnější manipulaci odejmout, aby bylo možné dítě umístit do sedátka.

Stačí stisknout boční tlačítka a oblouk vyjmout. Chcete-li oblouk opět nasadit, stačí jej lehce zasunout.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy kočárek nezvedejte za ochranné madlo, mohlo by se oddělit od kočárku. Po nasazení se ujistěte, že je oblouk pevně zajištěn, jemně za něj potáhněte.

BEZPEČNOSTNÍ POSTROJ / obr. 8 - 9

UPOZORNĚNÍ: Použití popruhu v rozkroku v kombinaci s ramenními popruhy a bederním pásem je nezbytné pro zajištění bezpečnosti dítěte.

Bezpečnostní postroj rozepnete stisknutím středového tlačítka na sponě a zatažením za popruhy. Přizpůsobte popruhy podle potřeb dítěte.

Chcete-li bezpečnostní postroj zajistit, srovnajte postranní přezky od ramenních a bederních pásů a zasuňte je do středového tlačítka, dokud neuslyšíte „cvaknutí“. Ujistěte se, že jsou řádně zajištěny zatažením za pásy.

UPOZORNĚNÍ : Vždy používejte bezpečnostní postroj. Ujistěte se, že je postroj správně upraven dle velikosti dítěte, aby jej neškrtil, ale zároveň aby nebyl ani příliš volný.

SLOŽENÍ KOČÁRKU

KROK 1 : Zavřete stříšku (obr. 10)

Stříška má po stranách dvě páčky. Zvedněte je nahoru a stáhněte stříšku směrem dozadu k opěrce zad, dokud není zcela sklopená.

KROK 2 : Uvolněte sklápěcí mechanismus (obr. 11)

Na zadní straně kočárku je jističí mechanismus skládání. Je třeba jej zvednout, aby se uvolnil a bylo možné kočárek složit.

KROK 3 : Složení sedátka (obr. 12 – 13)

Zdvihněte pojistku na kovovém kříží na zadní straně kočárku, jak je znázorněno na obr. 12, poté uchopte kočárek za rodičovská madla a sklopte jej směrem od sebe k předním kolečkům, na konec zajistěte postranní páčkou proti náhodnému rozložení.

POKYNY PRO MONTÁŽ KOČÁRKU TOKIO / NÁVOD NA ZOSTAVENIE KOČÍKA TOKIO

SK

ZLOŽENIE KOČÍKA / obr. 1,2

Uvoľnite poistku proti zloženiu a roztvorte konštrukciu kočíka kočárku zatiahnutím za rukoväť smerom nahor, potom stlačte kovový kríž v zadnej časti kočíka, kým sa úplne neroztvorí a nezaistí bezpečnostnou poistkou.

MONTÁŽ PŘEDNÍHO SOUKOLÍ / obr. 3

Zdvihnute prednú časť rámu (ako je to znázornené na obrázku). Zarovnajte otvor uchytenia koliesok s koncom rámovej rúrky konštrukcie kočíka a nasadte ich, tlačte na súkolesie, kým nebudete počuť „cvaknutie“, ktoré signalizuje správne nasadenie. Ak chcete predné kolieska odstrániť, stlačte tlačidlo umiestnené uprostred koliesok a vytiahnite ich.

UPOZORNENIE : Pred použitím si overte, že sú všetky zabezpečovacie prvky zaistené.

POLOHOVANIE OPIERKY CHRBTU / obr. 4

Polohujte opierku zad pomocí pásku a svorky umiestnených na zadnej strane opierky zad. Stisknite svorku na pásku a pomaly uvoľňujte, snížte opierku zad do požadovanej polohy.

UPOZORNENIE : Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri polohovaní operadla, keď v kočíku sedí dieťa.

PREDNÉ OTOČNÉ KOLIESKA / ARETÁCIA / obr. 5

ARETÁCIA (BLOKOVANIE) PREDNÝCH KOLIES

Na prednej strane predných koliesok sa nachádza páčka, ktorá slúži na zablokovanie koliesok. Ak chcete kolieska zaistiť, stlačte páčku na oboch kolieskach smerom nadol, aby sa kolieska zaistili proti otáčaniu.

UVOLNENIE KOLIESOK

Ak chcete uvoľniť predné kolieska, zdvihnute páčku na oboch predných kolieskach. Kolieska teraz budú v otočnej polohe.

UPOZORNENIE : Voľne sa otáčajúce kolieska umožňujú lepšiu manipuláciu s kočíkom; na zabezpečenie hladkej jazdy v nerovnom teréne (štrk, poľné cesty atď.) sa odporúča použiť zaistené kolieska.

UPOZORNENIE: Obe kolieska musia byť vždy súčasne zablokované alebo voľne otočné.

POUŽITIE BRZDY / obr. 6

Zadné kolieska zabrzdíte stlačením pák smerom dolu. Ak chcete brzdú opäť uvoľniť, jednoducho zdvihnute páčky nahor.

UPOZORNENIE : Pri každom zastavení kočíka zatiahnite brzdú, aby ste zabránili náhodnému pohybu. Pohybom dopredu a dozadu skontrolujte, že je kočík správne zaistený.

OCHRANNÝ OBLÚK / obr. 7

Ochranný oblúk sa dá odstrániť, aby sa s ním ľahšie manipulovalo a dieťa sa mohlo umiestniť do sedačky. Stlačením bočných tlačidiel jednoducho odstráňte oblúk. Ak chcete oblúk nasadiť späť, iba ho ľahko zasuňte.

UPOZORNENIE: Kočík nikdy nedvíhajte za ochranný oblúk, mohol by sa od kočíka oddeliť. Po nasadení sa uistite, že je oblúk pevne zaistený jemným zatiahnutím.

BEZPEČNOSTNÉ POPRUHY / obr. 8 - 9

UPOZORNENIE: Použitie popruhu v rozkroku v kombinácii s ramennými popruhmi a bedrovým pásom je nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti dieťaťa.

Bezpečnostné popruhy sa rozopínajú stlačením stredového tlačidla na spone a potiahnutím za popruhy. Nastavte popruhy podľa potrieb dieťaťa.

Ak chcete bezpečnostné popruhy zaistiť, zarovnajte bočné spony ramenných a bedrových pásov a zasuňte ich do stredového tlačidla, kým sa nezvzve „cvaknutie“. Zaťahaním za popruhy skontrolujte, že sú správne zaistené.

UPOZORNENIE : Vždy používajte bezpečnostné popruhy. Uistite sa, že sú popruhy správne nastavené podľa veľkosti dieťaťa, aby ho neškrtili, ale súčasne neboli príliš voľné.

SKLADANIE KOČÍKA

KROK 1 : Zatvorte striešku (obr. 10)

Strieška má po stranách dve páčky. Dvihnite ich a stiahnite striešku smerom k opierke chrbta, kým nie je úplne sklopená.

KROK 2 : Uvoľnite skladací mechanizmus (obr. 11)

Na zadnej strane kočíka je skladací uzamykací mechanizmus. Je potrebné ho zdvihnúť, aby sa uvoľnil a bolo možné kočík zložiť.

KROK 3 : Zloženie sedadla (obr. 12 – 13)

Zdvihnite poistku na kovovom kríži na zadnej strane kočíka, ako je zobrazené na obr. 12, potom uchopte kočík za rodičovské rukoväte a sklopte ho smerom od seba k predným kolieskam, nakoniec ho zaistite bočnou páčkou, aby ste zabránili náhodnému rozloženiu

CZ

SK

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje zákonná záruka za podmienok stanovených v RDL 7/20-21. Po dobu 3 let od data nákupu se vzťahuje na případné neshody existující v době dodání výrobku. V záruční době je nezbytné uschovat doklad o koupi nebo fakturu prokazující nákup výrobku. Pro uvedení výrobku do provozu, jakož i pro jeho následný a správný provoz je třeba pečlivě dodržovat návod k použití uvedený v návodu k výrobku. Tato záruka se nevztahuje na závady vzniklé náhodným poškozením, nesprávným používáním nebo zneužitím výrobku, jakož i na závady vzniklé nesprávnou údržbou nebo opravou provedenou neoprávněnými osobami, pracovníky nebo technickým servisem; v takovém případě nese uživatel náklady na dopravu nebo opravu. a případnou opravu. Záruka se nevztahuje na spotřební součásti, jako jsou např. baterie nebo nátery vystavené opotřebení, které je důsledkem běžného používání výrobku. Doba trvání záruky na vady týkající se shodnosti výrobku upravují konkrétní předpisy uplatňované v zemi, kde by výrobek zakoupen. Pro uplatnění reklamace je nutné si po celou dobu záruky ponechat nákupní doklad. Záruka se vztahuje pouze na prvního majitele, je neprenosná.

ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje zákonná záruka podľa podmienok RDL 7/20-21. Po dobu 3 rokov od dátumu nákupu sa vzťahuje na všetky nezhody existujúce v čase dodania výrobku. Počas záručnej doby je potrebné uschovať doklad o kúpe alebo faktúru preukazujúcu nákup výrobku. Pri uvedení výrobku do prevádzky, ako aj pri jeho následnej a správnej prevádzke je potrebné dôsledne dodržiavať návod na použitie uvedený v príručke k výrobku. Tato záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené náhodným poškodením, nesprávnym používaním alebo zneužitím výrobku, ako aj na chyby spôsobené nesprávnou údržbou alebo opravou, ktorú vykonali neoprávnené osoby, personál alebo technický servis; v tomto prípade je používateľ zodpovedný za náklady na dopravu a aj prípadnú opravu. Záruka sa nevzťahuje na spotrebné komponenty, ako sú napr. batérie alebo nátery, ktoré podliehajú opotrebeniu dôsledkom bežného používania výrobku. Trvanie záruky na chyby týkajúce sa zhody výrobku sa riadi osobitnými predpismi platnými v krajine, v ktorej bol výrobok zakúpený. Na uplatnenie reklamácie je potrebné si uchovať doklad o zakúpení počas celej záručnej doby. Záruka sa vzťahuje iba na prvého majiteľa a je neprenosná.

PÉČE A ÚDRŽBA

Abyste prodloužili životnost výrobku, udržujte jej v čistotě a nenechávejte jej delší dobu na přímém slunečním světle. Pravidelně kontrolujte opotřebení kol a zajistěte, aby se mezi osy a kola nedostal prach a písek.

Na čištění odnímatelných látkových potahů a výstroje používejte teplou vodu s mýdlem nebo jemný prací čistící prostředek. Nechte je vyschnout, pokud možno mimo přímé slunce.

Dbejte, aby se kočárek nedostal do styku se slanou vodou, ta způsobuje korozi.

Užitečné tipy

Pokud kolečka vržou, použijte silikonový sprej, aby se mazivo dostalo do koleček a k osám.

STAROSTLIVOST A ÚDRŽBA

Aby ste predĺžili životnosť výrobku, udržujte ho v čistote a nenechávajte ho dlhšiu dobu na priamom slnečnom svetle. Pravidelne kontrolujte opotrebenie kolies a zaistite, aby sa medzi osi a kolesá nedostal prach a piesok.

Na čistenie odnímateľných látkových krytiel a výstroja používajte teplú vodu s mydlom alebo jemný domáci čistiaci prostriedok. Nechajte ho vyschnúť, pokiaľ možno mimo priameho slnečného žiarenia.

Dbajte, aby sa kočiar nedostal do styku so slanou vodou, tá spôsobuje koróziu.

Užitočné tipy

Pokiaľ kolesá vŕzgajú, použite silikónový sprej, aby sa mazivo dostalo do kolies a k osám.



Nečistiť chemicky ani nepoužívať bĕlidlo.

Neprať v pračce, neždímat a nesusít v sušičce, pokud tyto metody nejsou uvedeny na visačce výrobku. Neodnímatelné látkové potahy a výstroj lze čistit vlhkou houbou s mýdlem nebo jemným čistícím přípravkem. Před složením a uskladněním je nechte zcela vyschnout.

V některých podnebných podmínkách může být potah a výstroj zasaženy plísní. Aby k tomu nedošlo, neskládejte a neskladujte výrobek je-li vlhký nebo mokřý. Výrobek vždy skladujte na dobře větraném místě.

Vždy překontrolujte dotažení šroubů, matek a dalších spojovacích částí, je-li potřeba, dotáhněte je. Pro zajištění bezpečnosti vašeho výrobku dbejte na včasné opravy pokrivených, potřhaných, opotřebených nebo poškozených částí.

Používejte pouze díly a příslušenství schválené dodavatelem.

Nečistiť chemicky ani nepoužívať bielidlo.

Neprať v pračce, nežmýkať a nesusít v sušičke, pokiaľ tieto metódy nie sú uvedené na visačke výrobku. Neodnímateľné látkové ochrany a výstroj je možné čistiť vlhkou špongiou s mydlom alebo jemným čistiacim prípravkom. Pred zložením a uskladnením ho nechajte celkom vyschnúť.

V niektorých podnebných podmienkach môžu byť ochrany a výstroj zasiahnuté plesňou. Aby k tomu nedošlo, neskladajte a neskladujte výrobok, ak je vlhký alebo mokřý. Výrobok vždy skladujte na dobre vetranom mieste.

Vždy prekontrolujte dotiahnutie skrutiek, matiek a ďalších spojovacích častí, ak je potreba, dotiahnite ich. Pre zaistenie bezpečnosti vášho výrobku dbajte na včasné opravy pokrivených, potrhanych, opotrebených alebo poškodených častí.

Používajte len diely a príslušenstvo schválené dodávateľom.